54 FICHA INFORMATIVA

consejos y recomendaciones

INSTITUT GUTTMANN
HOSPITAL DE NEUROREHABILITACIÓ
Institut Universitari adscrit a la UAB

REHABILITACIÓN FUNCIONAL

Componentes y mantenimiento de la silla de ruedas eléctrica

1 RESPALDO Y ASIENTO

- **RESPALDO FIJO:** no permite ninguna regulación.
- **RESPALDO RECLINABLE:**
  - Para abatir la parte superior del respaldo es necesario desplazar hacia arriba 2 pivotes ubicados en los tubos.
  - Para regular los grados de inclinación, tirar hacia arriba las 2 varitas situadas debajo de los agarradores; una vez desbloqueada la cremallera, colocar el respaldo en la opción deseada, dejar ir las varitas y asegurarse de que las cremalleras vuelvan a estar fijadas.

1.

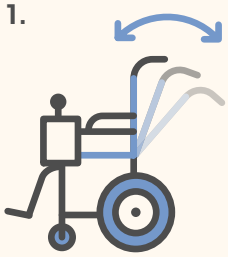

2 REPOSABRAZOS

- **PARA MONTAR:** colocar los reposabrazos dentro de las guías y fijarlos posicionando la palanca de bloqueo hacia abajo. En los modelos de botón de anclaje, presione los reposabrazos hasta el fondo vigilando que el botón de seguridad encaje en su alojamiento.
- **PARA DESMONTAR:** antes de quitar los reposabrazos se tienen que desbloquear. Para hacerlo, posicionar la palanca de bloqueo hacia arriba o pulsar el botón de anclaje. Sacar los reposabrazos de sus alojamientos, tirando de abajo a arriba.

2.

3 REPOSAPIÉS

- **EXTRAÍBLES:** para extraerlos, se debe tirar del gatillo de anclaje, girar los reposapiés 45° y tirar hacia arriba hasta retirarlos de su alojamiento.
- **RECLINABLES:** para variar la posición, se tiene que mantener apretada la palanca de regulación.

3.

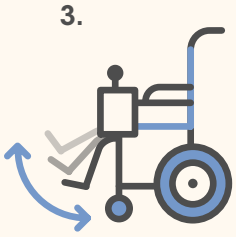

4 RUEDAS

Las ruedas suelen ser macizas, por tanto, no necesitan mantenimiento.

5 CONVERSIÓN A SISTEMA MANUAL

- Girar a derecha o izquierda (dependiendo del modelo), las 2 palancas que se encuentran en la parte posterior de la silla eléctrica.

7.

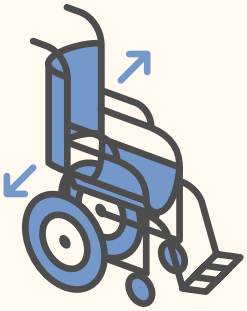

6 FRENOS

- Si la silla está funcionado de forma eléctrica, solo se tiene que apagar.
- Si la silla está funcionando de forma manual., se tendrá que girar 90° y las palancas de la parte posterior hacia la posición de eléctrica.

7 PLEGADO/DESPLEGADO DE LA SILLA

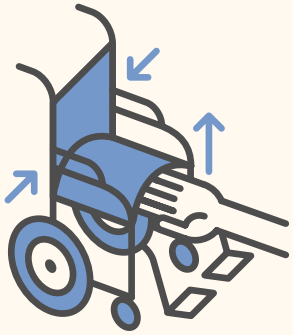

- Primero retirar la batería.
- Plegar la silla, pasando el brazo por debajo de la lona del asiento y tirar del mismo hacia arriba.
- Para desplegar la silla, empujar desde los extremos del asiento hacia abajo hasta el límite.

8 MANTENIMIENTO

- Para conservar el entapizado, lavarlo con agua tibia y ocasionalmente con un detergente suave. No utilizar productos corrosivos ni cepillos duros.
- Se tiene que cambiar el entapizado cuando se encuentra demasiado destensado o roto. Procurar que la tensión del entapizado sea la misma, tanto en el respaldo como en el asiento. En todo caso, recomendamos cambiarlos simultáneamente.
- Las sillas de ruedas eléctricas no se tienen que limpiar con limpiadores de alta presión.
- La batería se tiene que revisar periódicamente. Es aconsejable cada 2-6 semanas (dependiendo de la frecuencia de recarga de la batería y de la temperatura del ambiente). Se tiene que comprobar el nivel y la densidad del ácido y se tienen que limpiar los polos y bornes de conexión.
- Si utiliza la silla a diario, se puede cargar la batería cada noche.
- Es recomendable que cada 12 meses (dependiendo de la frecuencia de uso) se realice una inspección de seguridad. Estas tienen que realizarse por el distribuidor autorizado.

Anotaciones: _____

_____